


ИЛКОН

производственная фирма


СХЕМА СБОРКИ

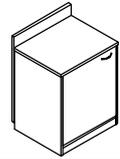


Модель "Диана"

Тумба с дверью ГТ-41, тумба под холодильник ГФ-41. Дверь ГТД-41

Положить стенки боковые (II,III), стенку заднюю (VI), полку верхнюю (I) отверстиями вверх. Вставить в отверстия шканты (1) и ввернуть дюбеля (3) до упора в обод. Забить в отверстия на нижних торцах стенок боковых (II,III) втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (7) (см. рис. 1,2). Соединить планку (VII) с полкой верхней с помощью шурупов (5а), завернув их в заранее просверленные отверстия (см. рис. 1). Вставить в отверстия на полке нижней (IV) и стенках боковых (II,III) стяжки-эксцентрики (2) стрелками в направлении отверстий на торцах (см. рис. 1).

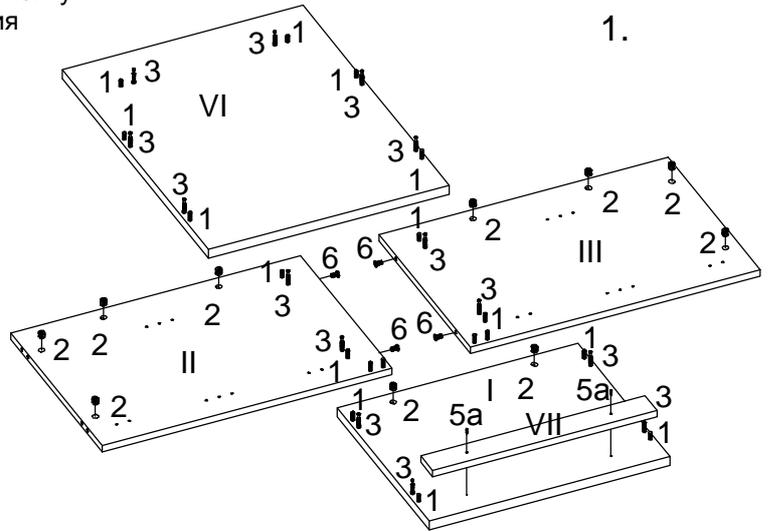


2.

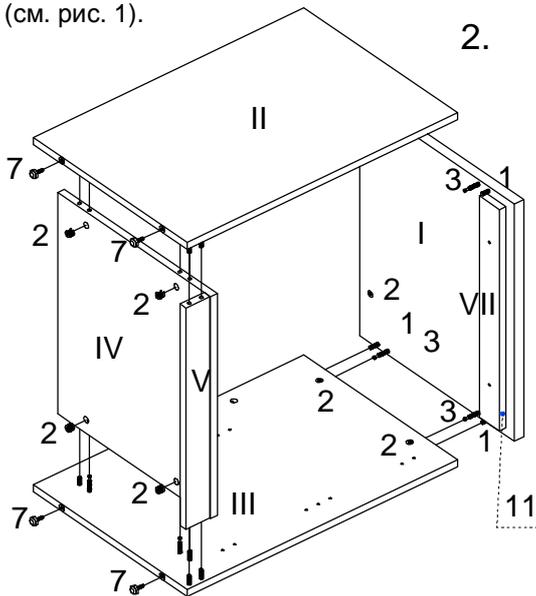


Соединить полки верхнюю (I) и нижнюю (IV), планку цокольную (V) со стенками боковыми (II,III), завернуть стяжки-эксцентрики (2) в полке нижней и стенках боковых (см. рис. 2). Соединить стенку заднюю (VI) с собранной конструкцией, завернуть стяжки-эксцентрики в стенках боковых (см. рис. 3).

3.

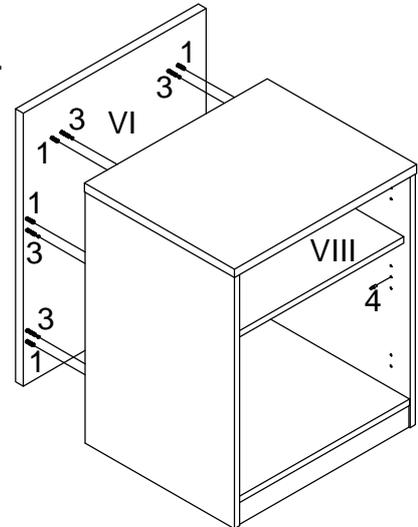

Установить в отверстия на поверхности стенок боковых (II,III) полкодержатели (4) и установить на них полку переставную (VIII) (см. рис. 3). Закрывать торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (8).

4.

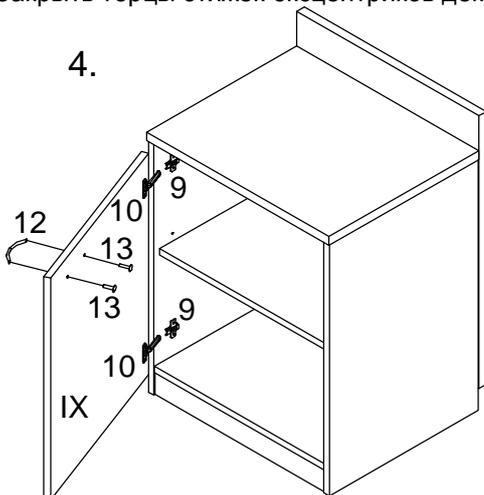

К стенкам боковым прикрутить ответные планки петель (9) имеющимися при них винтами. Досверлить насквозь пару глухих отверстий на тыльной стороне каждой двери сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая при этом фальш-панель или брусок. К дверям шурупами (5) прикрепить петли (10), привинтить ручки-скобы (12) при помощи винтов (13) (см. рис. 4). Наклеить на планку (VII) самоклеющиеся амортизаторы (11) (см. рис. 2).

Навесить и отрегулировать дверь (см. инструкцию по регулировке дверей) (см. рис. 4).

- I - Полка верхняя
- II - Стенка боковая
- III - Стенка боковая
- IV - Полка нижняя
- V - Планка цокольная
- VI - Стенка задняя
- VII - Планка
- VIII - Полка переставная
- IX - Дверь

1	2	3	4	5 3,5x15 5а 3,5x25
6	7	8	9	10
11	12	13		