



Экраны "ТЕМП"

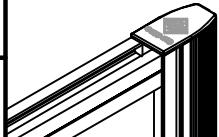

Экраны "ТЕМП" собираются в соответствии с дизайн-проектом из следующих элементов:

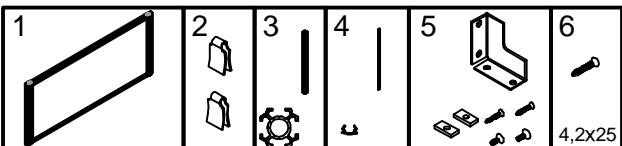

Экран (1) со скобами пружинными (2) и уголками крепления к столу (5) в комплекте. Стойка вертикальная (3) с саморезом резьбонарезным (6) в комплекте. Заглушка профильная (4). Количество элементов определяется дизайн-проектом.

Способы соединений экранов.

1. Соединение экрана со столом.

1.1. Собрать предварительно уголок, фиксаторы и винты M5x10 (из комплекта экрана) как показано на рис. 1, оставив зазор между уголком и фиксатором около 2мм.

1.2. Вставить фиксаторы этой сборки в боковой паз экрана (рис. 2), поднять (опустить) уголок до уровня столешницы (верхняя плоскость уголка на уровне нижней плоскости столешницы, высота экрана над столешницей по умолчанию 30см).

1.3. Затянуть винты.

1.4. Повторить операции 3.1., 3.2. и 3.3. для другой стороны экрана.

1.5. Установить экран относительно стола в соответствии с дизайн-проектом.

1.6. Прикрепить уголки к столешнице саморезами (рис 2), следя за тем, чтобы габарит экрана совпадал с габаритом стола.

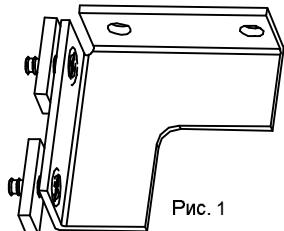


Рис. 1

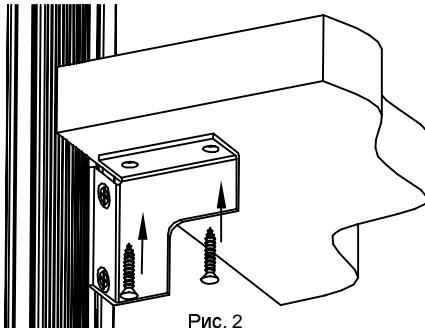


Рис. 2

2. Соединение экрана с экраном.

2.1. Поставить рядом, в соответствии с дизайнерским проектом, два стола с установленными на них экранами.

2.2. Снять заглушки боковых профилей экранов (если они установлены).

2.3. Совместить пазы в боковых профилях экранов.

2.4. Вставить скобу пружинную (рис. 3) так, чтобы верхняя часть скобы вошла в пазы экранов и опустить ее вниз ориентированно на 5...10мм (рис. 4).

2.5. Аналогично соединить экраны скобой пружинной снизу.

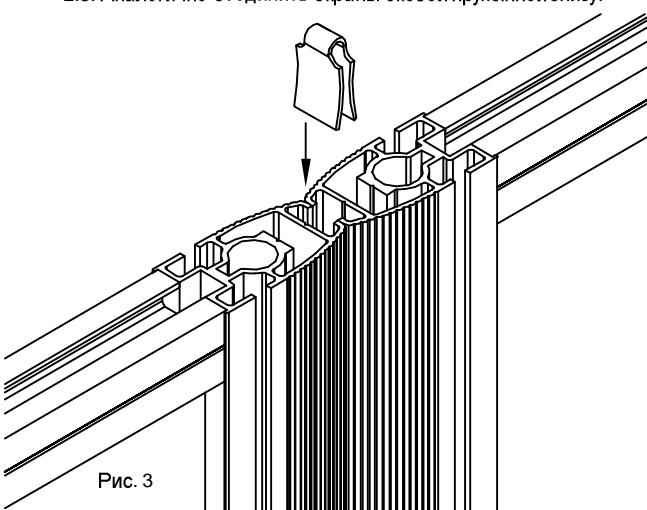


Рис. 3

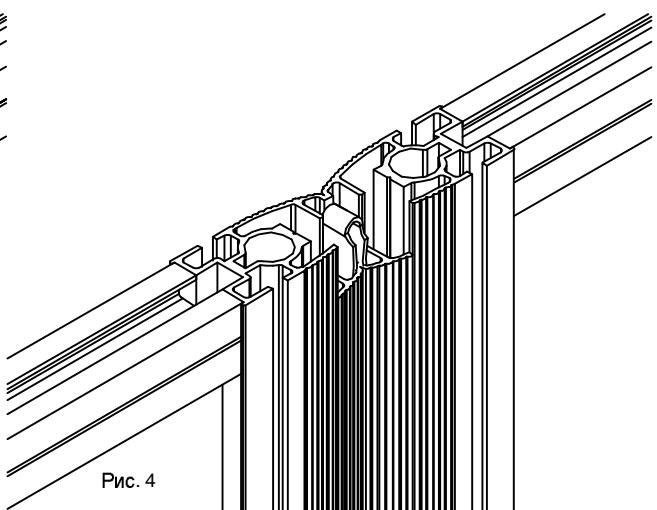


Рис. 4

3. Соединение экрана со стойкой.

3.1. Стойка присоединяется к экрану таким образом, чтобы отверстие Ø4,5мм было внизу.

3.2. Соединение экрана со стойкой производится вверху аналогично соединению экрана с экраном, а внизу стойка крепится к экрану саморезом резьбонарезным (6), входящим в комплект поставки стойки.

3.4. Другие экраны крепятся к стойке аналогично соединению экрана с экраном (скобами пружинными сверху и снизу).

Сборка композиции.

А). Собрать композицию в соответствии с дизайн-проектом, выполняя пункты 1, 2 и 3.

Б). Отрегулировать столы и экраны по высоте.

В). Заглушить свободные пазы экранов и стоек заглушками профильными (4).

Г). Установить торцевые заглушки экранов и стоек.