



Коллекция "АТТАШЕ-М"

Стол руководителя АТ-М-СР, АТ-М-СР16, АТ-М-СР18

бювар крепить к столешнице
саморезами 4x35 на производстве*

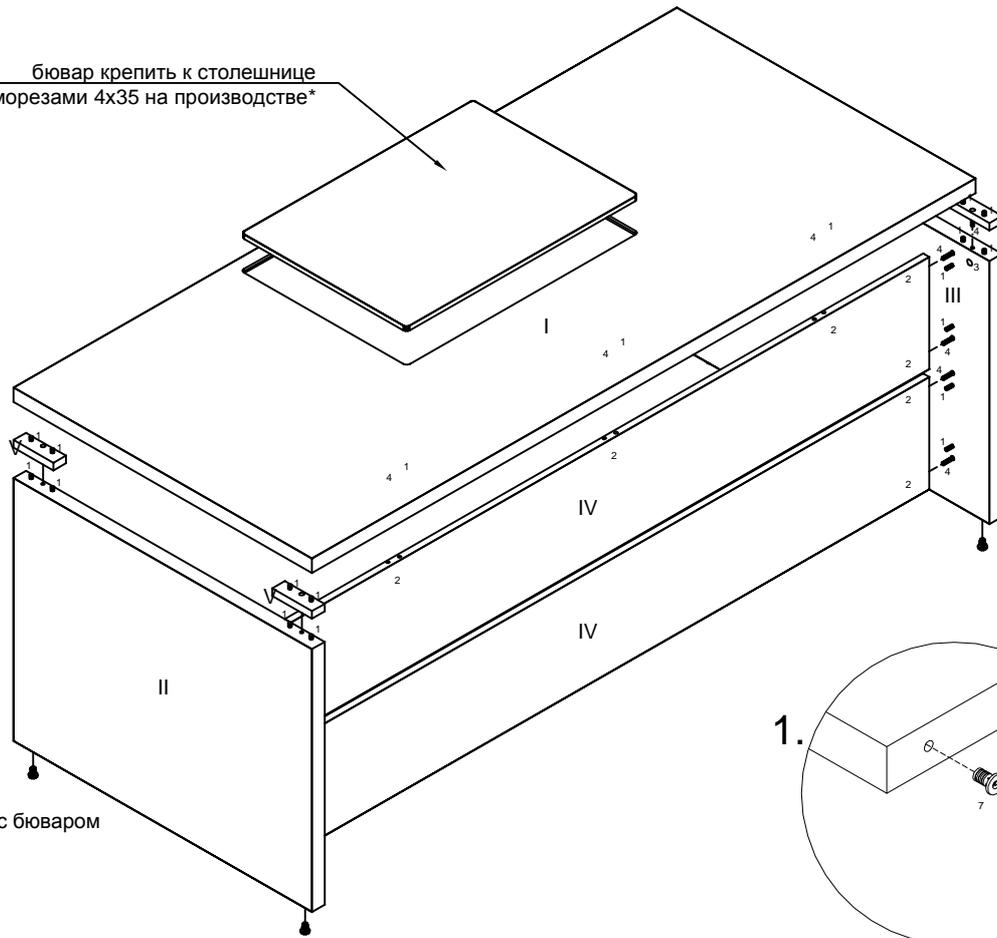


- I - Столешница с бюваром
- II- Стойка
- III- Стойка
- IV- Царга
- V- Добор

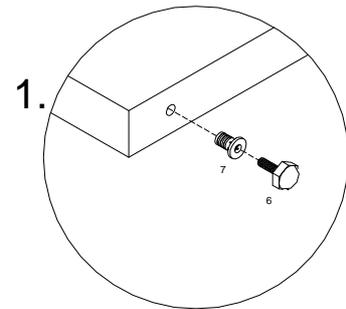

Сборка подстолья.

Положить стойки (II,III) отверстиями вверх.
 Забить в торцевые отверстия стоек втулки (7).
 Вкрутить во втулки регулируемые опоры (6) (см. рис.1).
 Вставить в стойку (II,III) шканты (1) стяжки-эксцентрики (3), дюбеля стяжек-эксцентриков (4).
 Положить царги (IV) отверстиями вверх.
 Вставить в царги (IV)) стяжки-эксцентрики (2)
 Присоединить к стойке (II,III) царги (IV) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2).

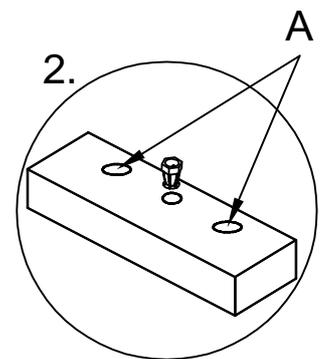

Сборка столешницы.

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Вставить шканты (1) на клей.
 Вбить футорку (8) в добор (V). рис.2
 Приклеить добор (V) к столешнице и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4) в доборы.

Сборка стола.

Присоединить столешницу (I) к подстолью , и затянуть отверткой поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3) и (2). **Внимание** : перед окончательной стяжкой эксцентриков (3) отрегулировать положение доборов (V) относительно подстолья и столешницы (I) за счет зазора между шкантами (1) и отверстиями (A), см. рис. 2.
 Закрыть все отверстия стоек и перегородки (IV) декоративными заглушками (5). Отрегулировать, при необходимости, высоту стола подвинтив опоры (6).

* - не входят в комплектацию поставки

1	2	3	4	5	6	7	8
	15/18	15/22					