


ИЛКОН

производственная фирма



СХЕМА СБОРКИ

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1

Модель «Таун»  
Шкаф навесной ТТШНК2

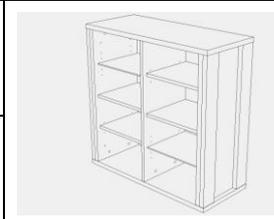

Забить навесы (15) в стойки (4) и (3), таким образом, чтобы крючок навеса был направлен к ближайшему краю стойки. Забить шканты (2) и вставить стяжки-эксцентрики (5) в полки (9), стойки (3), (4) и (8), задние стенки (6) и (7). Ввернуть дюбеля (11) стяжек-эксцентриков в крышки (1), стойки (3), (4). Соединить полки (9) с задними стенками (6) и (7) и закрепить винтами «Директа» (12). Присоединить полученные сборки к стойке (8). Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (5). Соединить полученную сборку и боковые стенки (3), (4) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (5). Также присоединить и закрепить крышки (1).

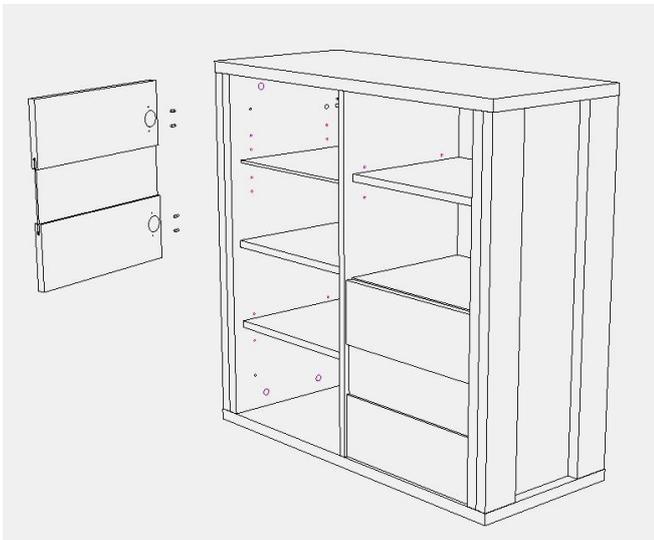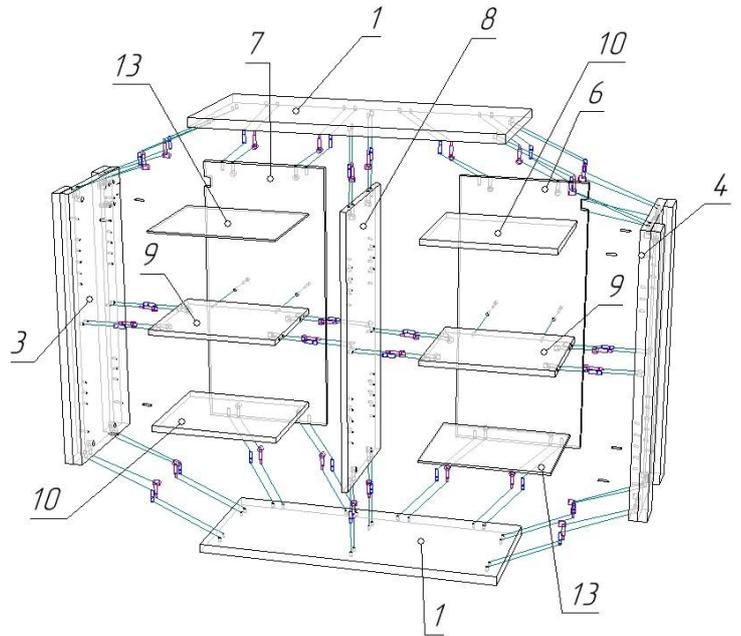

Установить в секции с полками (13) полкодержатели с присоской (14), а с полками (10) – без присоски (15).

Закрепить комплектными саморезами планки петли (16) к боковинам (3) и (4). Установить на двери петли (17) и закрепить саморезами (18). Навесить и отрегулировать двери. Вставить съемные полки (10), (13).

**Примечание:** допускаются конструктивные изменения, не ухудшающие качества изделия в целом.

