

Коллекция "СОФИЯ"

Стеллаж СФСТ-696

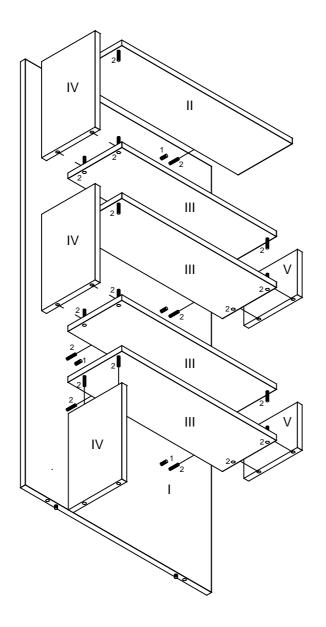


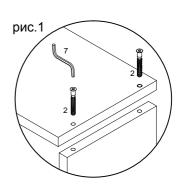





- I Стенка
- II- Полка верхняя III- Полка нижняя
- IV- Стойка
- V- Стойка малая

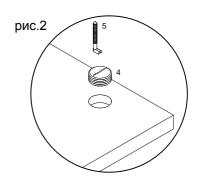

Сборка полки.

Положить полки (II,III).

Забить в торец полок шканты (1).

Присоединить стойки (IV,V) к полкам (II,III) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой , поворачивая по часовой стрелке , стяжки-директа (2) puc 1.

Положить стенку (I) отверстиями вверх вбить с обратной стороны плиты навесы (4), рис 2.

Присоединить стенку (I) к полкам (II,III) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директа (2).

Закрыть видимые крепления заглушками (3).













