
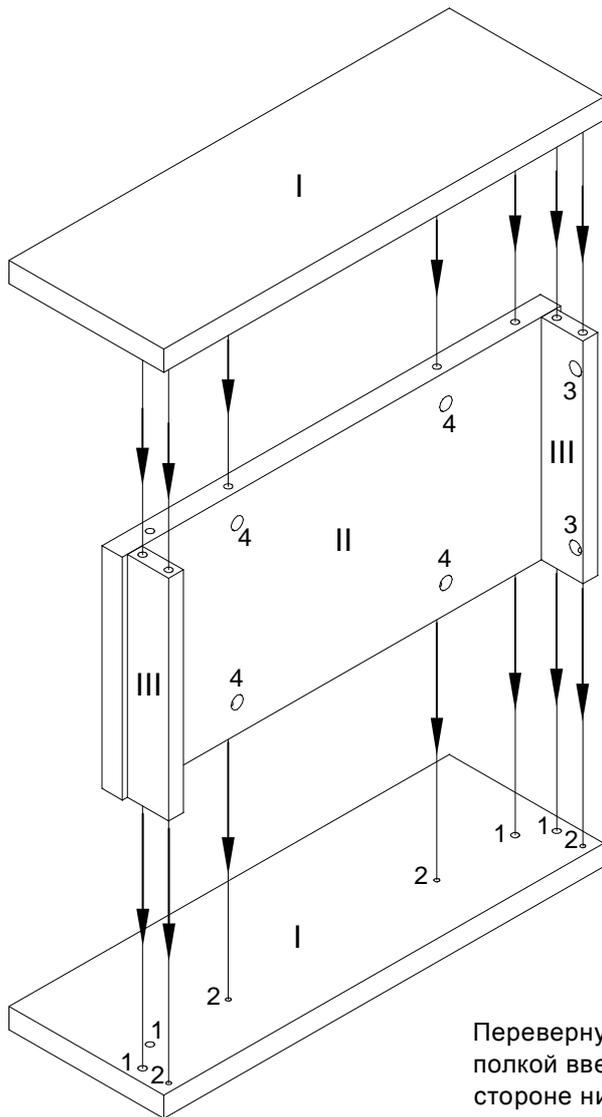


ИЛКОН

производственная фирма


Модель "Система М"

Подставка под системный блок ТМПС-1

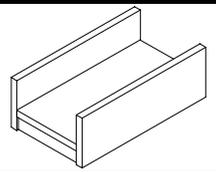


Положить боковины, нижнюю полку и планки отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентров (2). Вставить в нижнюю полку стяжки-эксцентрики (4), а в планки стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах.

Подставку рекомендуется собирать на боковине. Соединить с одной боковиной нижнюю полку и планки. Присоединить к каркасу вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (3) и (4) по часовой стрелке. Закрепить торцы стяжек-эксцентров декоративными заглушками.

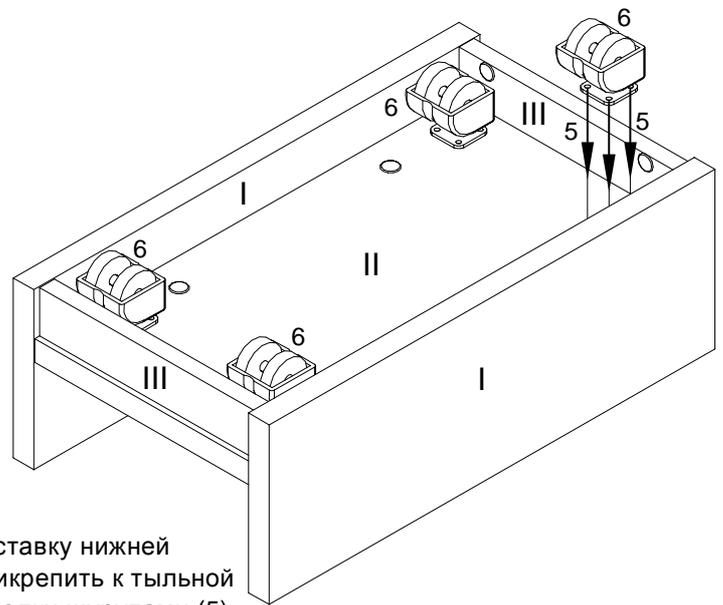

Перевернуть подставку нижней полкой вверх. Прикрепить к тыльной стороне нижней полки шурупами (5) роликовые опоры (6).
Поставить подставку на опоры.

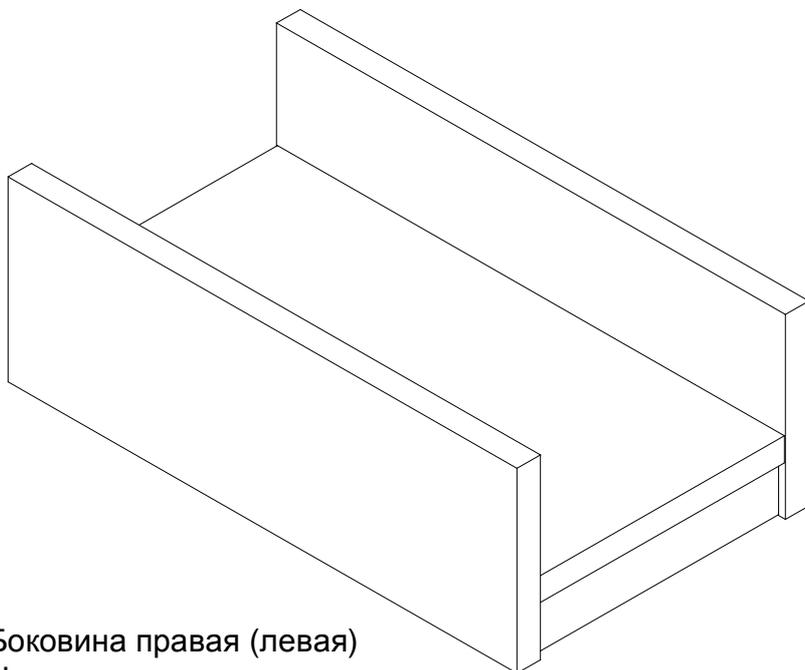

I - Боковина правая (левая)
II - Нижняя полка
III - Планка

